



JIFELINE

REMOTE DIAGNOSTICS

Quick start Jifeline

Beste relatie,

Gefeliciteerd met uw Jifeline!

U bent nog een paar kleine stapjes verwijderd voor het eerste gebruik van uw Jifeline.

STAP 1 Heeft u al een Google account?



Zo ja, ga verder naar stap 2. Zo nee, volg de instructies:

Na het opstarten van de tablet moet u een paar keuzes maken zoals taal en instellingen en vervolgens kunt u de Wi-Fi aanmelden op uw huidige netwerk.

Om gebruik te maken van de app is het noodzakelijk om een Google-account aan te maken, aangezien onze Jifeline-app gedownload moet worden uit de Google Playstore Dat kan direct via de tablet, maar kan ook via de computer.

STAP 2 Download de Jifeline app

Gaat u naar de "Playstore"  en zoek op "Jifeline". U kunt nu de Jifeline app downloaden →

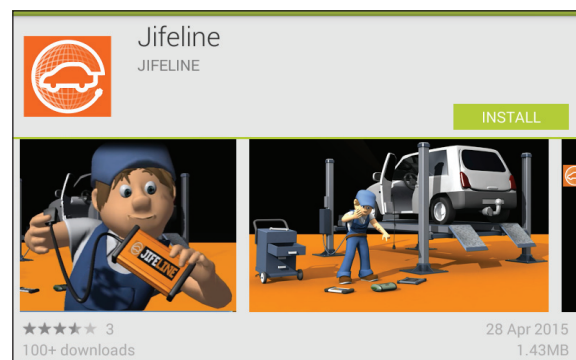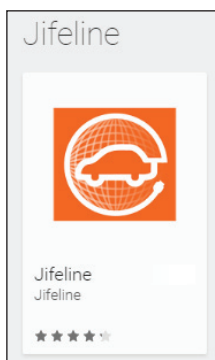

Jifeline, dé aanvulling op uw diagnoseapparaat!



JIFELINE


REMOTE DIAGNOSTICS

STAP 3 Klaar voor gebruik

Nadat u de app heeft geïnstalleerd, kunt u de Jifeline gebruiken.


Let op, dit kan alleen wanneer de Jifeline aangesloten is aan een voertuig!

Zonder auto is er dus geen communicatie mogelijk en krijgt u het volgende scherm →

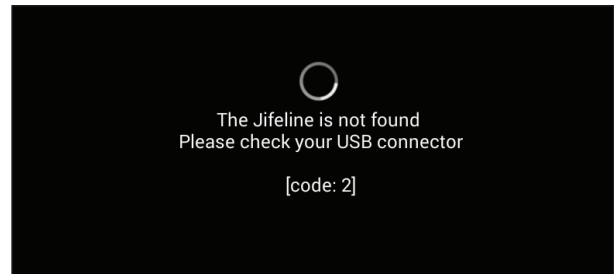


Sluit in dat geval de app af en laat de tablet aan staan.

Om te beginnen met een dienst, sluit u de Jifeline aan de ene zijde aan op de auto en aan de andere zijde op uw tablet. U hoeft de app niet zelf te openen. U zult zien dat de Jifeline-app automatisch opstart.

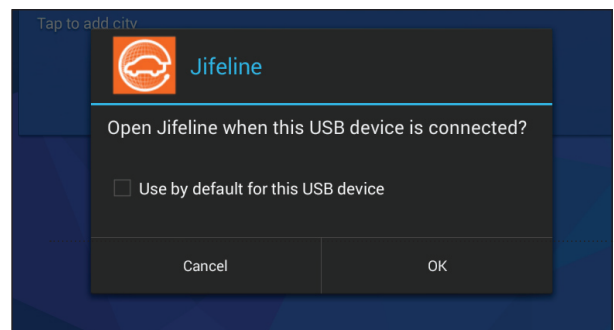

Vink de melding *“Use by default for this USB device”* aan →

Wanneer u op *“OK”* drukt zal het scherm openen waar u uw persoonlijke pincode in moet geven →

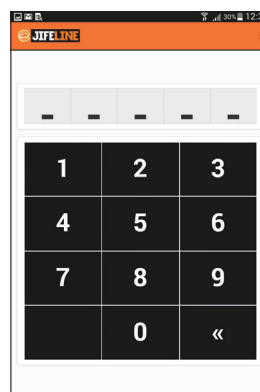

Uw pincode wordt via de mail verstrekt!



Ondervindt u problemen?

Op onze website www.jifeline.com vindt u de FAQ's.

Daarnaast kunt u altijd contact opnemen met het Jifeline team:

T +31 (0)85-486 37 27

E info@jifeline.com