



JIFELINE

REMOTE DIAGNOSTICS

Handleiding Jifeline Standard Interface


STAP 1

Heeft u al een Google account?
Zo ja, ga verder naar [stap 2](#).

Zo nee, volg de instructies:

Na het opstarten van de tablet moet u een paar keuzes maken zoals taal en instellingen en vervolgens kunt u de Wi-Fi aanmelden op uw huidige netwerk.

Om gebruik te maken van de app is het noodzakelijk om een [Google-account](#) aan te maken, aangezien onze OBD Support-app gedownload moet worden uit de Google Playstore. Dat kan direct via de tablet of telefoon.

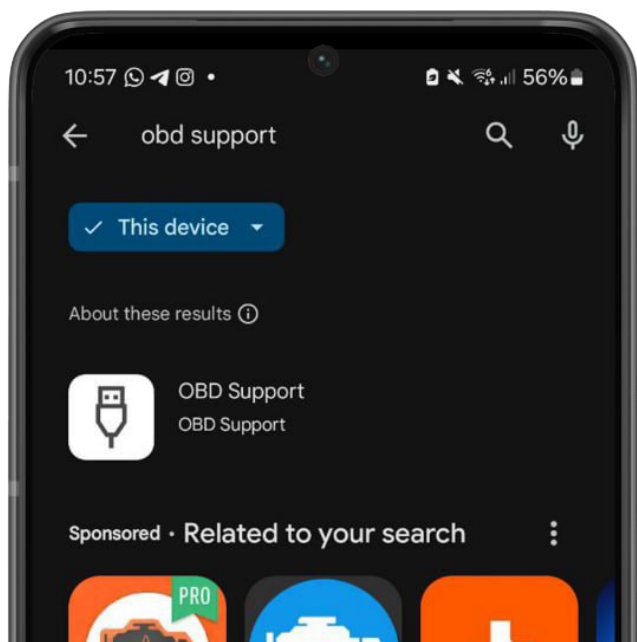

STAP 2: Download de OBD Support app

Gaat u naar de "Playstore" en zoek op **"OBD Support."**


U kunt nu de app downloaden

STAP 3: Klaar voor gebruik

Nadat u de app heeft geïnstalleerd, kunt u de Jifeline Standard Interface gebruiken.

Let op: Dit kan alleen wanneer de Jifeline Standard Interface aangesloten is aan een voertuig! Zonder auto is er dus geen communicatie mogelijk en krijgt u het volgende scherm:

Sluit in dat geval de app af en laat de tablet aan staan. Om te beginnen met een dienst, sluit u de Jifeline Standard Interface aan de ene zijde aan op de auto en aan de andere zijde op uw tablet. U hoeft de app niet zelf te openen. U zult zien dat de OBD Support-app automatisch opstart.

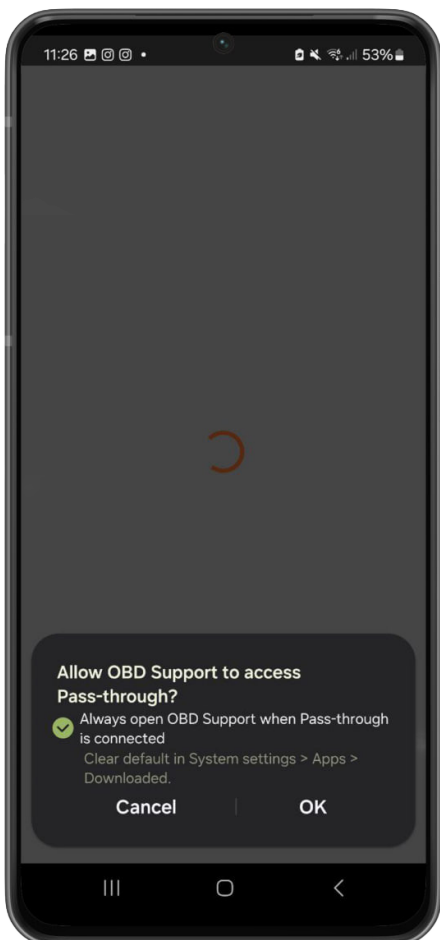

U zal een melding te zien krijgen die het volgende aangeeft:
Allow OBD Support to acces Pass-through?

Vink de optie aan: "Always open OBD Support when Pass-through is connected"

Wanneer u op "OK" drukt zal het scherm openen waar u uw persoonlijke pincode in moet geven.

Uw pincode wordt via de mail verstrekt!

